KOKUYO

組立説明書

ユニフレックス

このたびはコクヨ商品を、お買い上げくださいましてありがとうございます。
この説明書は、この商品の組み立てかたと組立時の注意事項について記載しています。
組み立てる前に、この説明書をよくお読みの上、正しく組み立ててください。

⚠注意

商品の組み立ては、記載している手順・方法通りに行ってください。
誤った手順・方法で組み立てますと、けがや破損のおそれがあります。

1 構成部品

組み立てる前に、部品の数を確認してください。

本体の種類 / 梱包部品		オープン H 690	両開き扉 H 690	2枚引き違い戸 ※は下置き以外 H 880 1020	2枚引き違い戸 ※は下置き以外 H 1160	ラテラル3段（個別ロック・ダイヤルロック） H 1020	2人用パーソナルロッカー・2人用パーソナルロッカー（ダイヤルロック・メールボックス付き）（ ）はメールボックス付きの場合 H 1020
本体		1	1	1	1	1	1
棚板		1	1	2	3	−	4（4枚中2枚は、トレー受け付き）
棚爪		4	4	8	12	−	16
部品袋	十字穴付トラスボルト M6×16	8	8	8	8	8	8
	板ナットM6用	4	4	4	4	4	4
	連結ボックス	10	10	10	10	10	10
	アジャスターキャップ	4	4	4	4	−	4

2 配線天板（オプション）の取り付け

1.本体背面に、図のように ハーフパンチを打ち抜いてください。

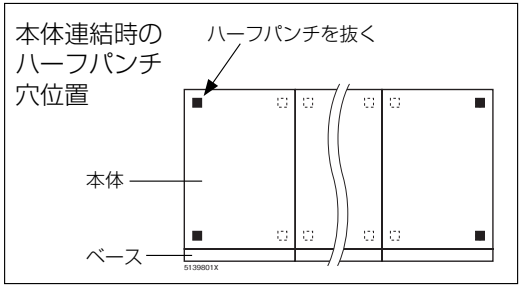

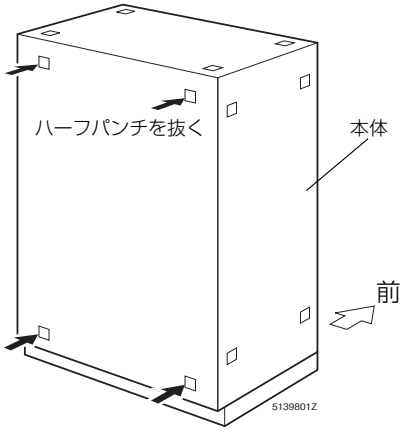

2.ブラケットを、本体背面にボルトで仮締めしてください。

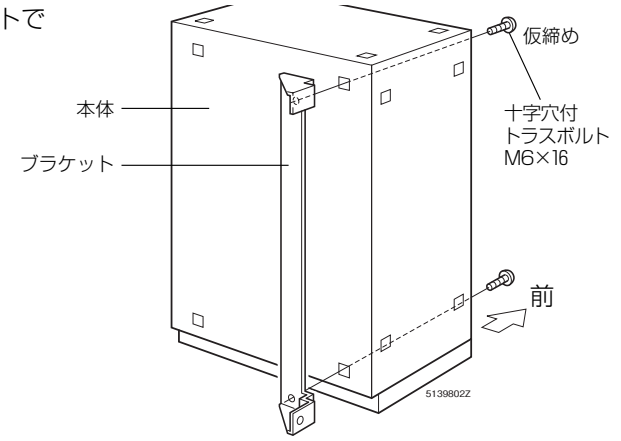

3.エンドパネル巾木を、配線用エンドパネルにナベタッピンで取り付けてください。
※本体のレイアウトによって、図のようにエンドパネル巾木の向きを変えて取り付けてください。

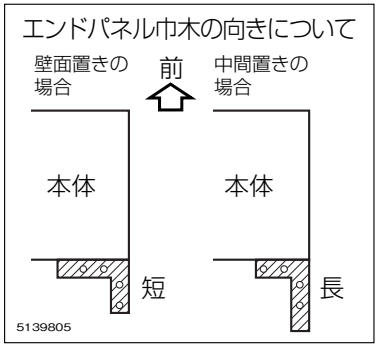

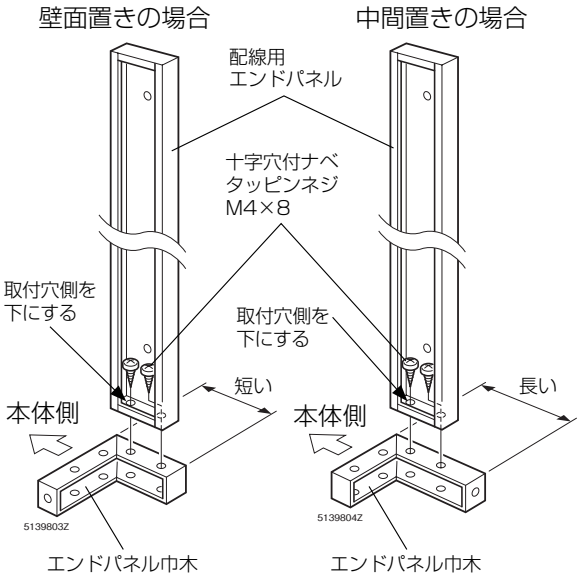

4.配線用エンドパネルのボルト止め用穴とブラケットのナット穴を合わせて、ボルトで仮締めしてください。

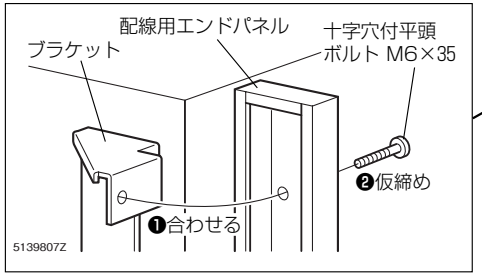

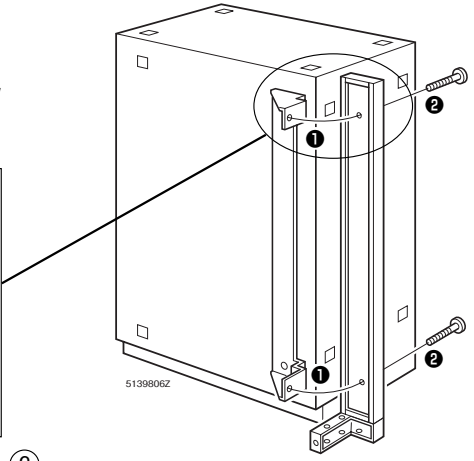

5.配線天板を、取扱説明書の㉕ページの〈天板の取り付け〉を参照して、本体に取り付けてください。
※本体のレイアウトによって、右図のように天板の固定位置を調節してください。

6.「**2**」、「**4**」で仮締めしたボルトを、天板側面、本体側面、配線用エンドパネルの三面を揃えてから本締めしてください。

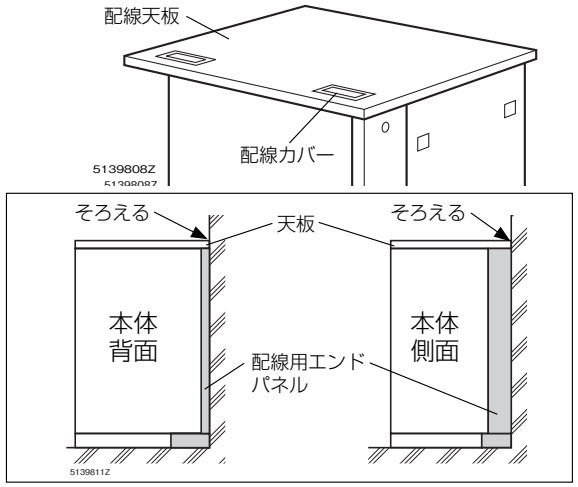

2 パーソナルロッカー用引き出しの取り付け

1.本体内側のスリットに、引き出しレールを図のように引っ掛けてください。
※引き出しレールは、左右とも同じ高さのスリットに取り付けてください。

2.引き出し本体を、図のように引き出しレールに差し込んでください。

〈引き出しの上に棚板を取り付ける場合〉

1.棚爪を、図のようにスリットに取り付けてください。

2.棚板を、棚爪に取り付けてください。
※棚板は、引き出しレール取付位置より上へ1スリット分あけて取り付けてください。引き出しの中のものが、棚板と挟まり破損するおそれがあります。

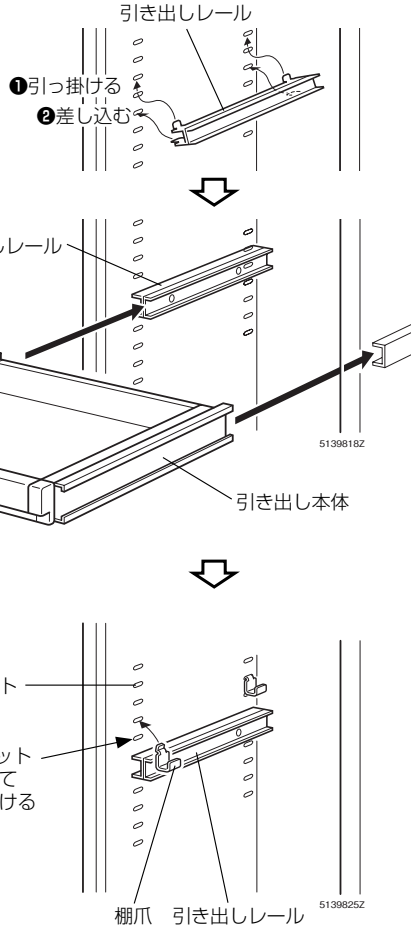

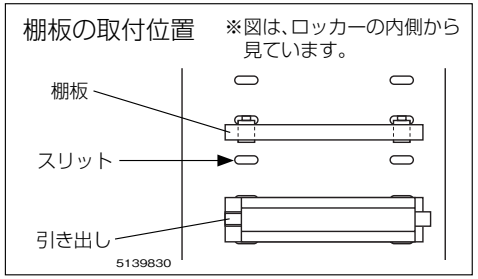

3 2枚引き違い戸の組み立て

1.引き戸レールを、図の向きに本体底板にネジで固定してください。

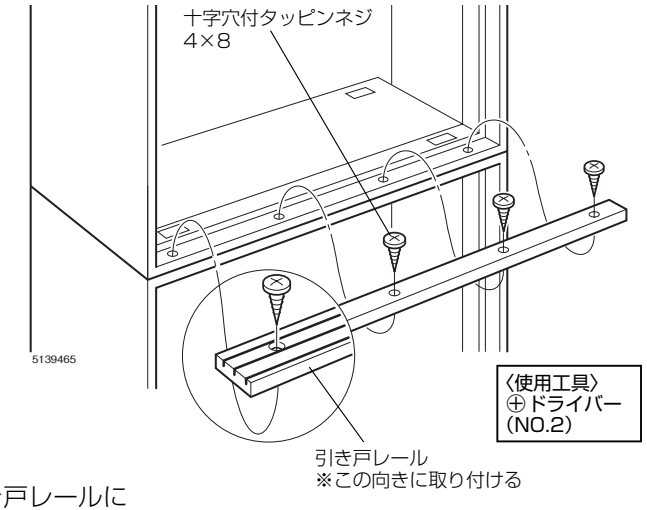

2.束ねた引き戸を、本体の引き戸レールにのせてください。

3.引き戸の上部に引き戸レールを合わせて、のせてください。

4.上部の引き戸レールを、本体天板に合わせて、ネジで固定（引き戸をスライドさせて）してください。

5.本体からキャップを外し、ラッチ掛け（左・右）を取り付けてください。

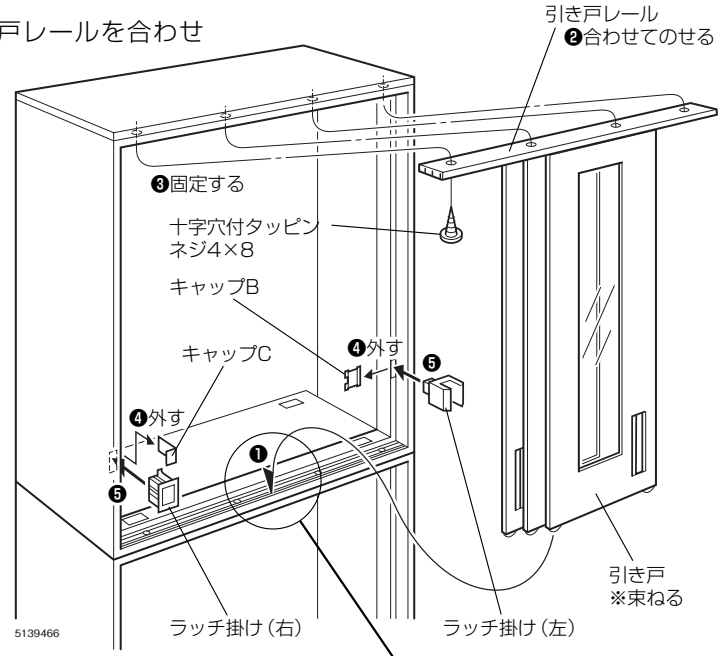

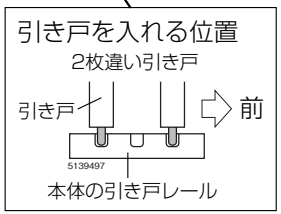

12K1330SE